

# TVIP S-Box

Használati útmutató

A következő eszközökhöz:

v.410, v.412, v.415, v.610, v.612, v.615,  
v.500 lite, v.500, v.500 dual, v.600, v.602, v.605,  
v.422 and v.425



## Áttekintés

A Mediacyter TVIP (STB) IPTV (digitális televíziózás IP-n keresztül) szabványos (SD) és nagy felbontású (HD) lejátszásra szolgál.

Van egy USB-port, amely lehetővé teszi további eszközök, például billentyűzet, egér, külső merevlemez, stb. csatlakoztatását.

A MicroSD kártya olvasó kibővíti a Mediacyter képességeit.

A Mediacyter lehetővé teszi a videók lejátszását külső merevlemezekről, USB-flash meghajtókról, MicroSD memóriakártyákról, valamint a számítógép megosztott hálózati mappáiból.

A felvétel funkció megőrzi kedvenc TV műsorait későbbi megtekintéshez. A szülői felügyelet funkcióval jelszóval blokkolhatja bizonyos csatornák jogosulatlan megtekintését.

## Az eszköz beállításai

A gyártó azt javasolja a végfelhasználónak, hogy a Mediacytert kizárólag a szolgáltató műszaki szakemberei segítségével állítsa be és csatlakoztassa a TVIP Mediacyter összes funkciójának optimális és biztonságos használatához.

## Fontos

A terméket kicsomagolásakor ne ejtse le, ne rázza meg annak épsége érdekében.

A termék sík felületre, vízszintesen helyezhető el. Ne helyezze a terméket csúszós felületre, olyan helyre, ahol a termék rezonálhat, leeshet és megsérülhet, ez garancia vesztéshez vezethet.

Ne helyezze a terméket olyan felületre, amely felmelegedhet, például videolejátszóra vagy erősítőre, és ne helyezzen semmit a termék tetejére. Ne takarja le a terméket.

A terméket csak a dobozban található hálózati adapterrel szabad használni. A tápegység olyan csatlakozóval van felszerelve, amelyet a Mediacyter használatának országában lévő konnektorokhoz terveztek.

Ha a terméket egy másik országban vagy régióban kívánja csatlakoztatni, más elektromos energiaparaméterekkel, a más területeken való használatra engedélyezett tápegységet a médiaközpont gyártójától kell beszerezni. Működés közben a külső tápegység felmelegszik. Ha a külső tápegység felforrósodik, azonnal húzza ki a terméket, és lépjen kapcsolatba a szállítójával a csere érdekében.


Ha plazmaképernyők megtekintésére szolgáló termékeket használ, ne állítsa szünetre a képet hosszabb időre, 5 percnél hosszabb ideig a képernyőn lévő pixelek „kiégéséhez” vezethet. Ez nem a termék hibája, hanem a plazmaképernyők tervezési jellemzői miatt következhet be. A gyártó nem vállal felelősséget a TV ilyen okokból eredő kárairért.

## Csatlakoztatás a TV készülékhez


HDMI-kábellel csatlakoztassa a Mediacytert a TV-hez a lehető legjobb kép- és hangminőség érdekében. Csatlakoztassa az infravörös vevőt a távirányítóról történő működtetéshez.

Ezenkívül használhat MicroSD memóriakártyát, és csatlakoztathatja a külső eszközt az USB-porton keresztül. A WiFi nem minden modellhez érhető el, részletek a weboldalon és a katalógusban.


## TVIP S-Box v.410, v.412, v.610, v.612 and v.615

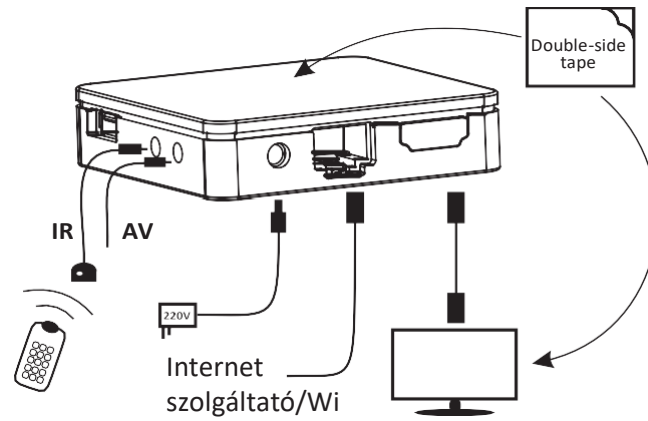


## TVIP S-Box v.500 lite, v.500, v.500 dual, v.600, v.602 and v.605

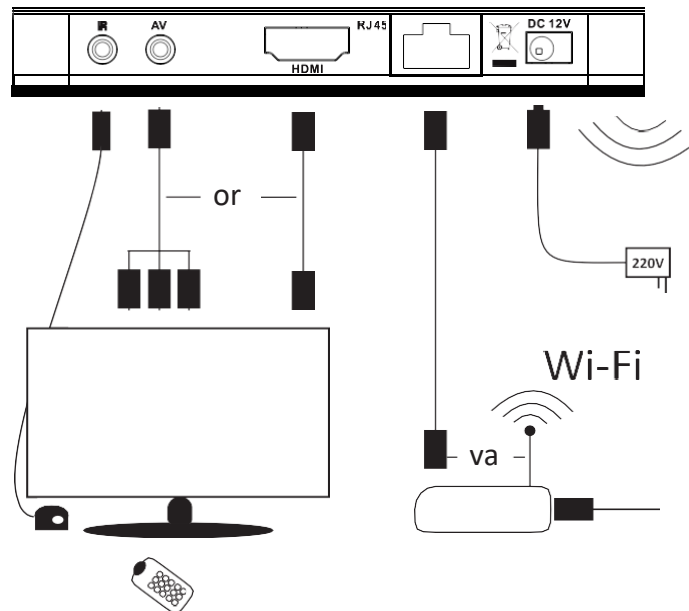

## TVIP S-Box v.422 and v.425

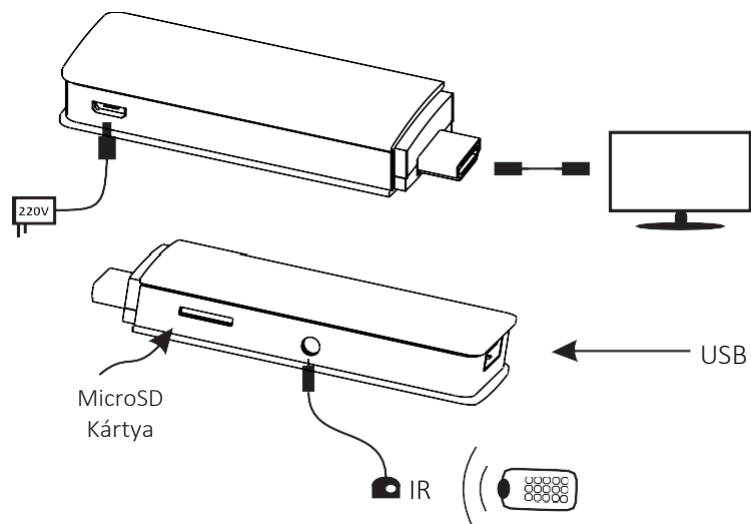

## Using remote control

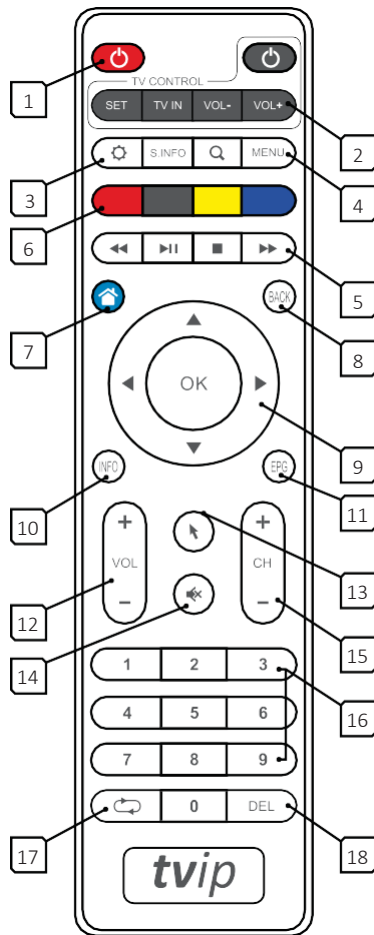

1. Ki/bekapcsoló gomb.
2. Programozható TV vezérlés
3. Beállítások
4. Menü
5. Lejátszás, szüneteltetés
6. Funkció billentyűk blokkolása
7. Főmenü (kezdőoldal)
8. Visszalépés
9. Navigációs gombok
10. Kontextus információs kulcs
11. Műsorújság
12. Hangerő szabályzó
13. Virtuális egér/billentyűzet szabályzó
14. Némítő gomb
15. Csatorna váltó gombok
16. Digitális kulcsok blokkja
17. Utoljára megtekintett csatorna
18. Törlés

## Távírányító beállítása

1. Nyomja meg a «SET» gombot a Mediacenter távirányítóján, és tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg a piros LED világítani nem kezd. Most a távirányító programozásra kész.
2. Nyomja meg a „Tanulási csoport” bármelyik gombját, amelyet programozni szeretne, és a piros LED villogni kezd.
3. Helyezzen két távirányítót egymással szemben 1 cm távolságra, nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a gombot a TV távirányítóján, amelyet meg szeretne tanítani a médiaközpontnak.
4. Három gyors felvillanás után, és amikor a piros LED folyamatosan világít, a Mediacenter távirányító gombjainak programozása befejeződött.
5. Ismételje meg ezeket a programozási műveleteket minden szükséges gombnál.
6. A programozási folyamat befejezéséhez és a Mediacenter távirányítójának új beállításainak mentéséhez nyomja meg a «SET» gombot. A piros LED-nek ki kell aludnia. A távirányító használatra kész.