


Eszköz:




Kapcsoljon egy olyan csatornára ahol van adás.

Majd a távirányítón a MENU gombot kell megnyomni, ekkor a Menü jön be, azon belül pedig a Program fül

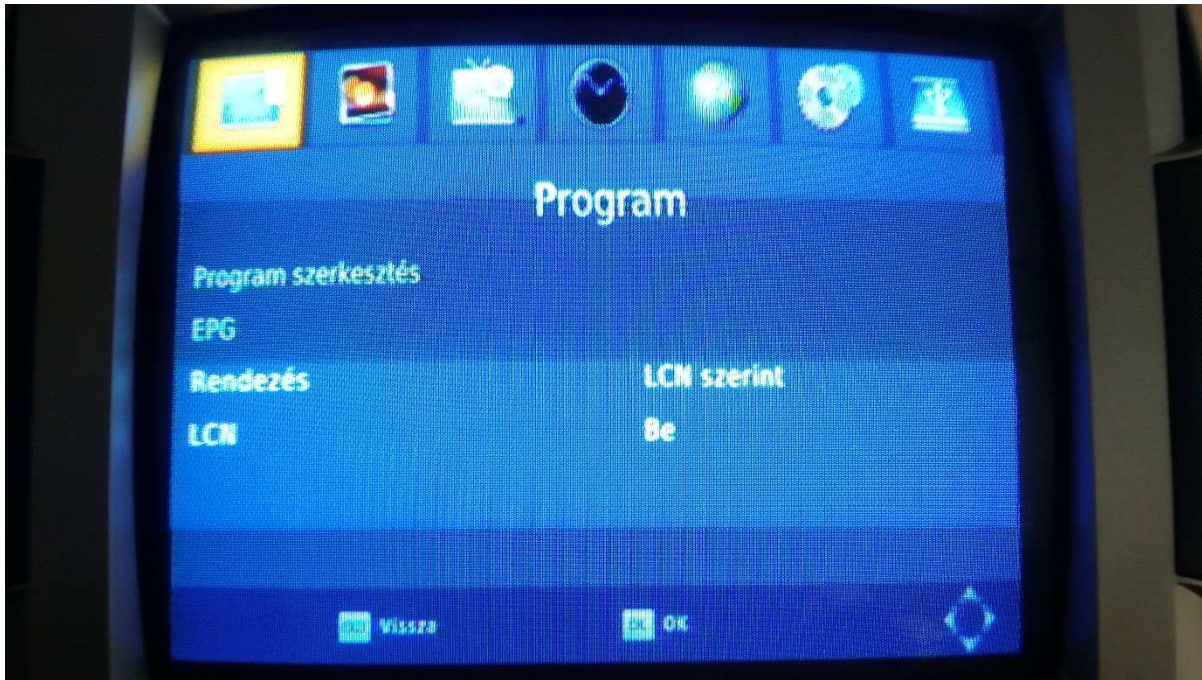

A jobbra nyilat kell megnyomni kétszer, és eljutunk a Csatorna keresés menüponthoz.

A Csatorna keresésen belül a lefelé nyilat kell megnyomni egyszer, majd az OK gombot. Ekkor elindul az Automatikus keresés.

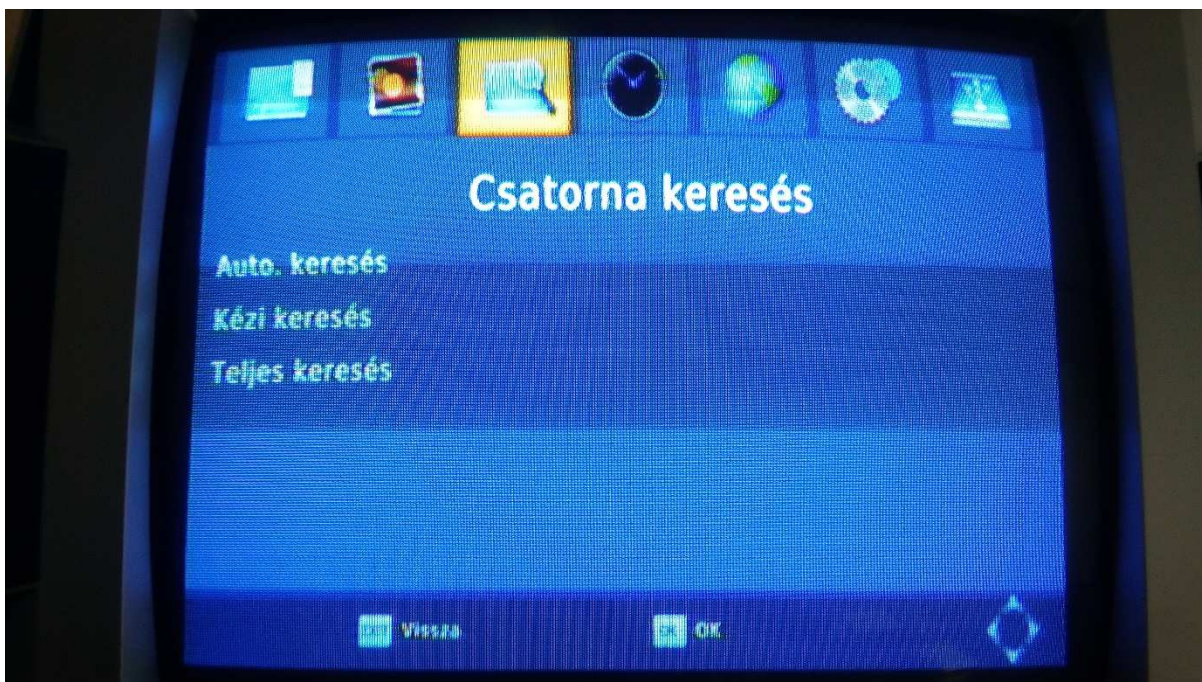

A keresés megtörténte után az eszköz menti a csatornákat külön gombnyomás nélkül, majd az egyik csatornára kapcsol.