


Eszköz:



A távirányítón a MENU gombot kell megnyomni, ekkor a Menü jön be, azon belül pedig a Program fül

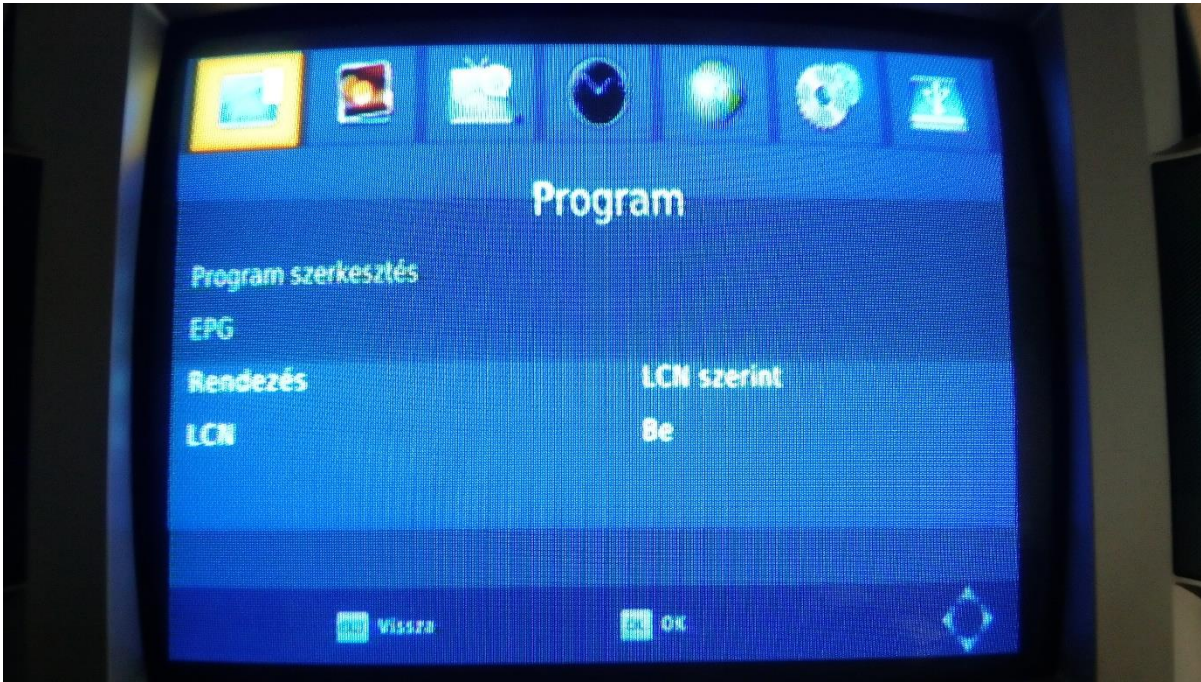


Itt a jobbra nyilat kell megnyomni ötször, és eljutunk a Gyári beállítások menüponthoz.

Itt a felfelé nyilat kell megnyomni háromszor, és az OK gombot, ekkor rányomunk a Gyári beállítások visszaállítására.




A jelszó hat darab 0.


Ezt követően eltűnik a jelszót kérő ablak, és nagyon halványan látszik csak, hogy OK gombbal indítható a visszaállítás.

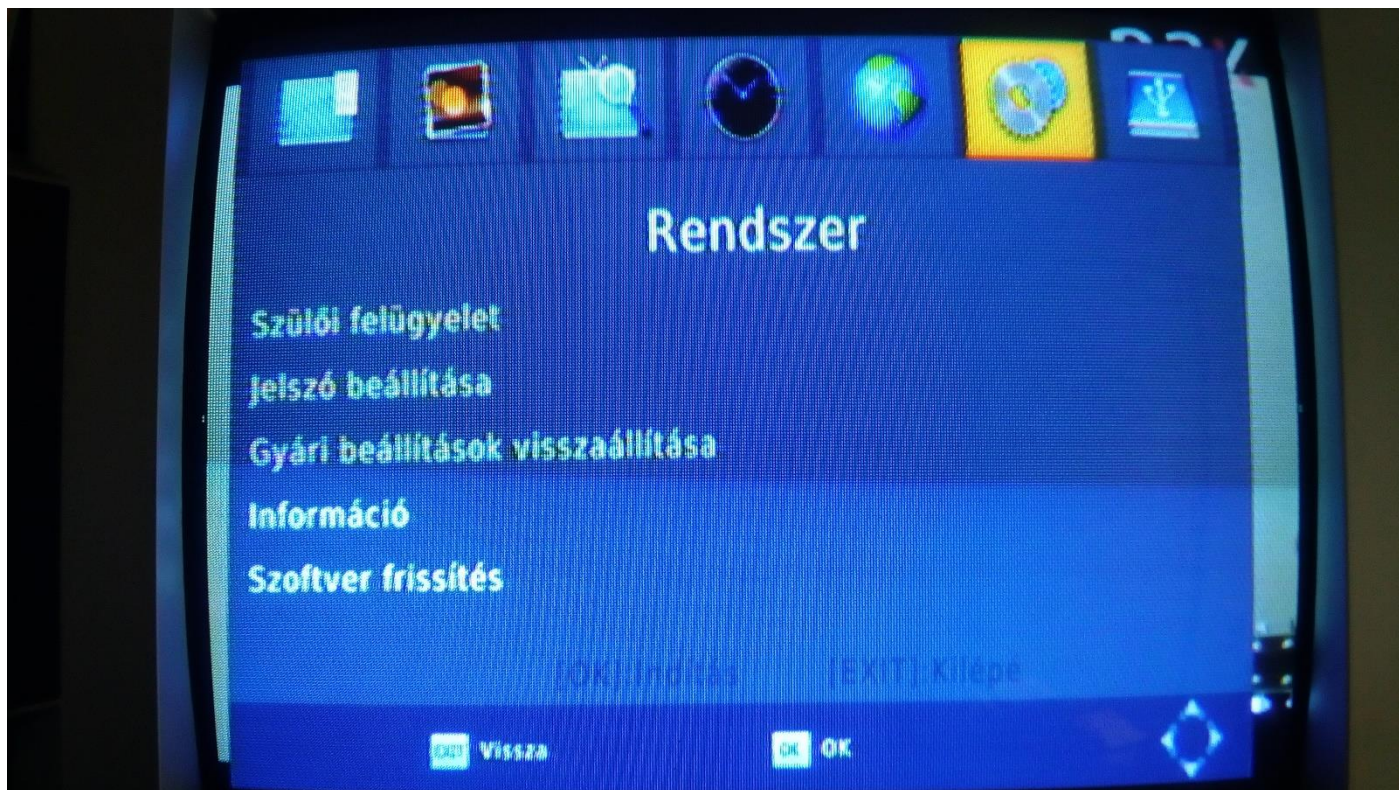

Automatikusan feljön a Beállítási útmutató ablak:

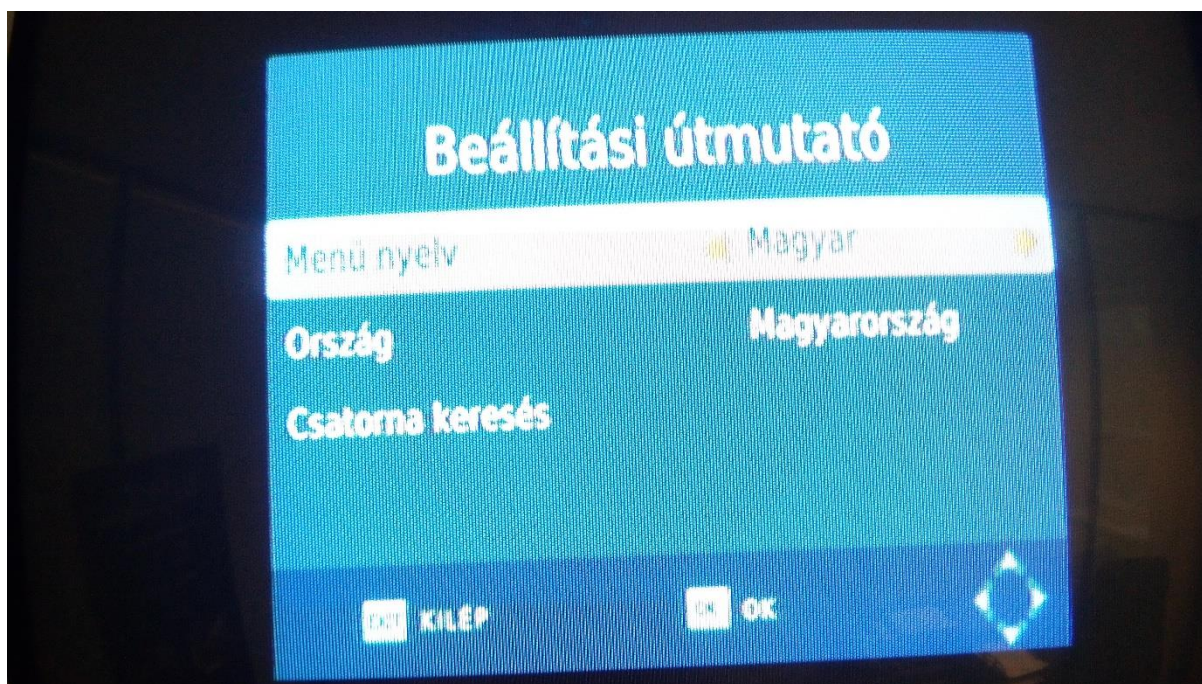


Az EXIT gombot kell megnyomni, ekkor a Menü jön be, azon belül pedig a Program fül

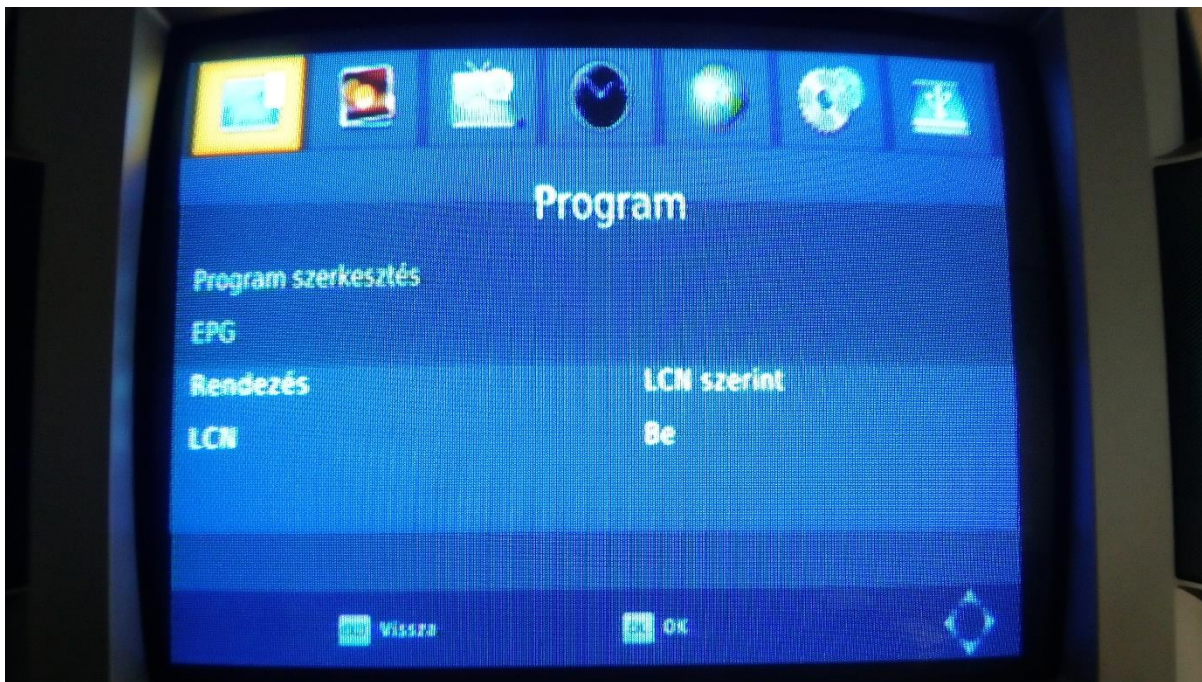

A jobbra nyilat kell megnyomni kétszer, és eljutunk a Csatorna keresés menüponthoz.

A Csatorna keresésen belül a lefelé nyilat kell megnyomni háromszor, majd az OK gombot. Ekkor belépünk a Teljes keresés almenübe

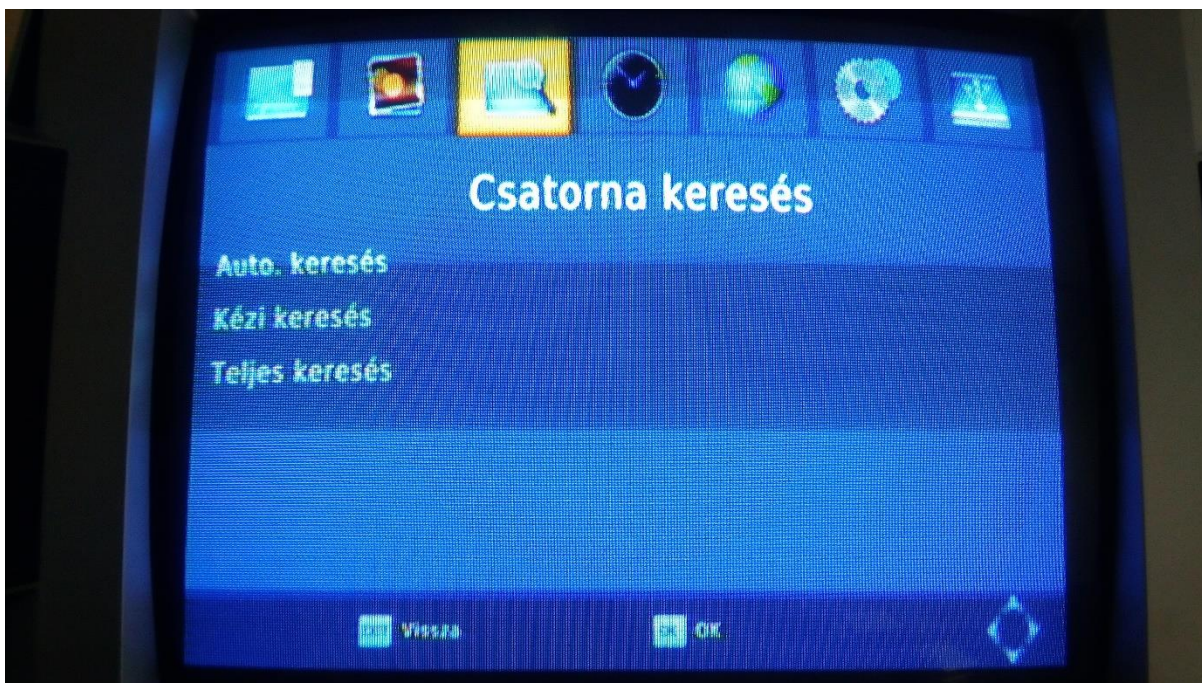



Itt a fel-le nyilak segítségével van lehetőség választani a sorok között.

Az alapértelmezetten beállított értékek:

Min.frekv: 114

Max.frekv: 898

Szimb.seb: 6900

QAM Típus: 64

A QAM Típust kell átállítani 256-ra, a többi érték az alapértelmezetten marad, ezt követően az OK gombbal indítjuk a keresést.

A keresés megtörténte után az eszköz menti a csatornákat külön gombnyomás nélkül, majd az egyik csatornára kapcsol.