


A bekapcsolás után automatikusan feljön a Beállítási útmutató ablak, ahol az OK gombot kell megnyomni.



A fel-le nyilak segítségével van lehetőség választani a sorok között.

A QAM Típust kell átállítani QAM256-ra a jobbra nyíl segítségével, a többi érték marad az alapértelmezett.

Ezt követően az OK gombbal indítjuk a keresést.

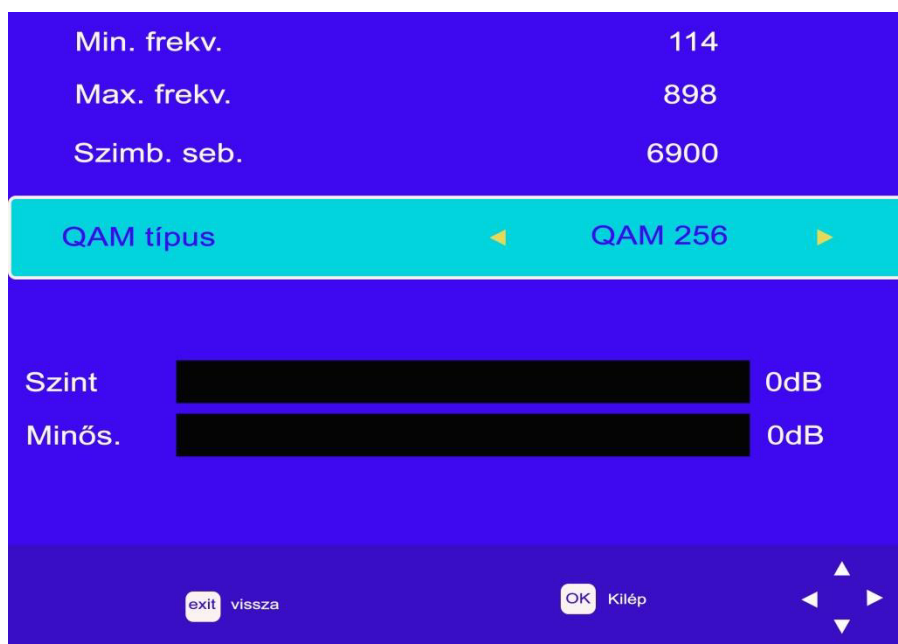

A keresés 3-4 perc alatt lefut a megadott frekvenciatartományban, és a befejezésekor menti a csatornákat külön gombnyomás nélkül, majd a box automatikusan az egyik csatornára kapcsol.

Amennyiben a későbbiek során az eszköz újra szeretné hangolni, a Csatornakeresés menüpontban az automatikus keresést kell kiválasztania.